


برد نمایشگر طبقات OCALL-S

این برد برای سهولت ارتباط با نمایشگر های طبقات و شستی احضار به صورت سریال می باشد. ارتباط آن با برد اصلی از طریق ۴ رشته سیم انجام می شود و دیگر لازم نیست که سیم های شستی ها و نمایشگرها تا تابلو فرمان کشیده شود و در همان پشت شستی سیم کشی می شود. در ضمن خروجی های این کارت قابل تغییر می باشد و برای حالت های مختلف قابل استفاده است. (خروجی سون سگمنت، باینری ، دسیمال ، گری و ...)

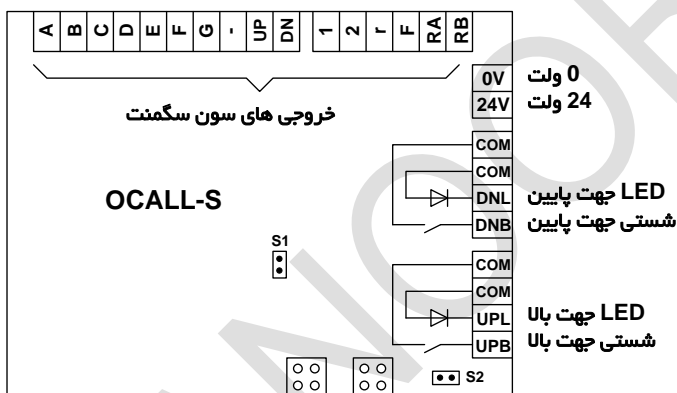

تنظیم برد:

ابتدا باید ورودی ها و خروجی ها را مطابق نقشه بالا وصل نمایید. سپس برای تنظیم برد برای طبقات، ابتدا جمپر S1 را وصل نمایید. در این حالت در نمایشگر طبقه یک شاخص نشان داده می شود. در این حالت با زدن شستی طبقات به جهت بالا و یا پایین این شاخص را برای آن طبقه تنظیم نمایید. این کار را با برای تمام طبقات تکرار کنید. به طور مثال اگر می خواهید این برد را برای طبقه ۴ استفاده نمایید و نمایشگر ۷ را نشان می دهد. با زدن شستی جهت پایین این عدد را به ۴ رسانید. سپس جمپر S1 قطع نمایید. حالا این برد برای طبقه ۴ تنظیم شده است. از این برد برای دو درب ، مجزا از هم نیز استفاده می شود. برای تنظیم در دو باید شماره طبقه و جهت رو به بالا در نمایشگر دیده شود. برای همان مثال بالا اگر می خواهید این برد را برای طبقه ۴ درب دوم استفاده نمایید. با زدن شستی جهت بالا دوباره به عدد ۴ و جهت رو به بالا می رسید. سپس جمپر S1 قطع نمایید. حالا این برد برای طبقه ۴ و درب دوم تنظیم شده است. توجه: ارتباط شستی با برد باید حتماً مانند نقشه باشد.