


راهنمای نمایشگر DP1632

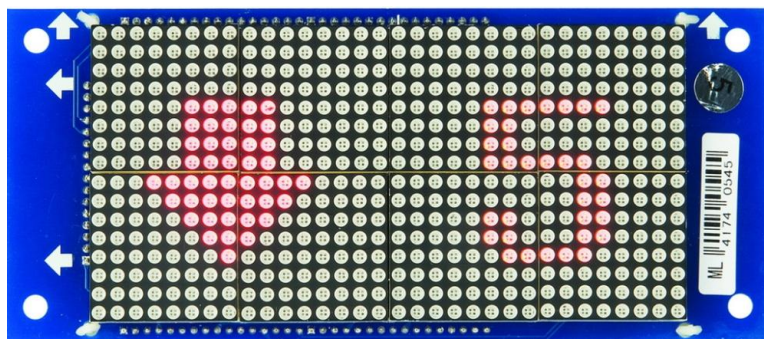

ASANOR
LIFT CONTROLLER

نمایشگر ریزشی مدل DP1632

نمایشگر DP1632 یک نمایشگر Dot matrix ، سریال ، سه رنگ و قابل استفاده در طبقات و داخل کابین می باشد. همچنین این نمایشگر بصورت افقی و عمودی قابل نصب است.

برای تنظیمات این نمایشگر کافیت یک جمپر به نام parameter setting short-cut را در پشت نمایشگر وصل نمایید . در این حالت پرو ی نمایشگر P0 که منوی اصلی می باشد، نمایش داده می شود. در این حالت با زدن شستی DOWN به منوی بعدی و با زدن شستی UP به زیر مجموعه منو ها وارد می شوید و در منو های، زیر مجموعه با زدن شستی دادن Down پارامترها انتخاب می شوند و با شستی UP مقدار این پارامتر تغییر می کند.

با قطع کردن جمپر parameter setting short-cut پارامتر ها ذخیره شده و نمایشگر به حالت عادی خود بر می گردد.

شرح پارامترها در ذیل گفته شده است.

P0 (منوی اصلی برای تغییر آدرس)

F01 (منوی زیر مجموعه برای آدرس)

P1 (منوی اصلی برای تغییرات شکل ظاهری)

Fa0 (برای ریست کردن، با ۱ کردن این پارامتر نمایشگر ریست می شود)

Bo0 (تغییر بادریت نمایشگر: صفر بادریت ۲۰ و یک بادریت ۸۰)

HV0 (افقی / عمودی: صفر به معنی افقی و یک به معنی عمودی)

D20 (بدون استقاده)

FT0 (تغییر رنگ نمایشگر هنگامی که به سر طبقه رسیده و می خواهد درب را باز)
کند: صفر برای قرمز /سبز ، یک برای قرمز/ نارنجی ، ۲ برای سبز/ نارنجی و ۳
برای قرمز /سبز/ نارنجی)

FC0 (رنگ شاخص طبقات: صفر برای قرمز، یک برای سبز و دو برای نارنجی)

UC0 (رنگ جهت بالا: صفر برای قرمز، یک برای سبز و دو برای نارنجی)

DC0 (رنگ جهت پایین: صفر برای قرمز، یک برای سبز و دو برای نارنجی)

DS0 (انتخاب درب های اول و دوم: صفر برای درب اول و دو برای درب دوم)

RS0 (scrolling speed)

SC0 (رنگ اطلاعات نمایشگر: رنگ جهت بالا: صفر برای قرمز، یک برای سبز و دو
(برای نارنجی)

ASANOR

LIFT CONTROLLER

آدرس: تهران - پایین تر از میدان ولی عصر - کوچه فیروزه - مجتمع اداری ولی عصر -
طبقه اول - واحد ۴۹

تلفن: ۸۸۹۴۲۰۴۵ - ۸۸۹۴۵۸۰۷

www.asanoor.com