


راهنمای کارت سخنگو

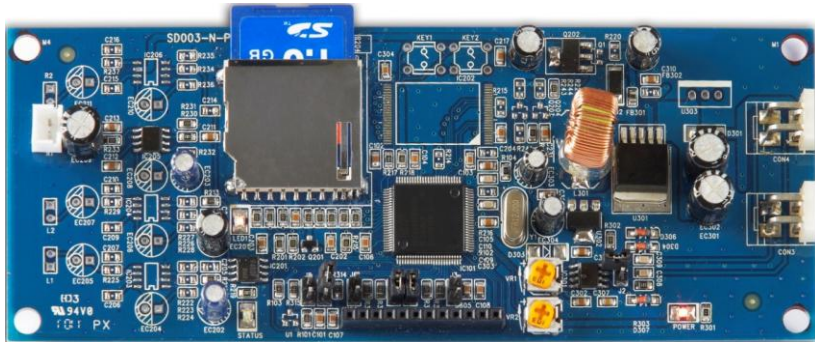

ASANOR
LIFT CONTROLLER

این سخنگو به طور سریال به برد اصلی متصل می باشد و می تواند برای طبقات مختلف با شاخص های مختلف اعلام گویا نماید.
این سخنگو از کارت SD پشتیبانی می کند.
مشخصات فایل صوتی:

Support PCM code for WAV files; sampling digits of 8 digits; 16 digits audio-files; the highest sampling speed is of 48K.

مشخصات فایل موجود در کارت SD :

در این کارت یک فایل config.txt وجود دارد که برای مشخص کردن Baud rate ، CANBUS مورد استفاده دارد. (لطفا از تغییر محتوایی این فایل جدا خوداری فرمایید).
نام فایل های صوتی در این کارت:

run up: up.wav, run down: down.wav Overload: overload.wav

نام برخی از فایل های صوتی در کارت:

شاخص طبقه	نام فایل صوتی
1 st floor	1.wav
2 nd floor	2.wav
.....
63 rd floor	63.wav
64 th floor	64.wav
A	65.wav
B	66.wav
.....
Y	89.wav
Z	90.wav
-1 floor	91.wav
-2 floor	92.wav
.....
-9 floor	99.wav

نام فایل آهنگ های :

b1.wav, b2.wav, b3.wav . . . b40.wav

در این کارت دو عدد ولوم وجود دارد که شما می توانید شدت صدای آهنگ و اعلام طبقه را کم و زیاد کنید.

ولوم VR1 برای شدت صدای آهنگ و VR2 برای شدت اعلام طبقه.

Jumper:

JUMPER	OFF	ON
J3	آهنگ run up, run down که اسانسور استارت زده شد، شروع شود.	آهنگ run up, run down هنگامی که درب بسته شد، شروع شود.
J4		نیازی به وصل کردن نیست
J5	اضافه بار اعلام نشود	اضافه بار اعلام شود.
J6		نیازی به تغییر نیست.
J7	صدای آهنگ وصل باشد.	صدای آهنگ قطع باشد.

فایل های مربوط به سخنگو:

Floor sing	File name	Floor sing	File name	Floor sing	File name
1A	100.wav	RG	124.wav	P3	148.wav
2A	101.wav	1S	125.wav	P4	149.wav
1B	102.wav	2S	126.wav	P5	150.wav
2B	103.wav	PH	127.wav	B4	151.wav
A1	104.wav	JP	128.wav	B5	152.wav
A2	105.wav	NJ	129.wav	UG	153.wav
B1	106.wav	GH	130.wav	PB	154.wav
B2	107.wav	MP	131.wav	PL	155.wav
UB	108.wav	GF	132.wav	G3	156.wav
DB	109.wav		133.wav	D1	157.wav
PB	110.wav	L1	134.wav	D2	158.wav
LG	111.wav	L2	135.wav	AV	159.wav
B3	112.wav	S2	136.wav	MZ	160.wav
G1	113.wav	TZ	137.wav	S4	161.wav
G2	114.wav	PM	138.wav	S0	162.wav
SS	115.wav	NF	139.wav	LB	163.wav
RC	116.wav	SB	140.wav	U	164.wav
F1	117.wav	P1	141.wav	JX	165.wav
5A	118.wav	A3	142.wav	S5	166.wav
E1	119.wav	2B	143.wav	SF	167.wav
E2	120.wav	S3	144.wav	PA	168.wav
S1	121.wav	M1	145.wav	SU	169.wav
8A	122.wav	M2	146.wav	CZ	170.wav
3A	123.wav	P2	147.wav		

ASANOR

LIFT CONTROLLER

آدرس: تهران - پایین تر از میدان ولی عصر - کوچه فیروزه - مجتمع اداری ولی عصر -
طبقه اول - واحد ۴۹

تلفن: ۸۸۹۴۲۰۴۵ - ۸۸۹۴۵۸۰۷

www.asanoor.com