

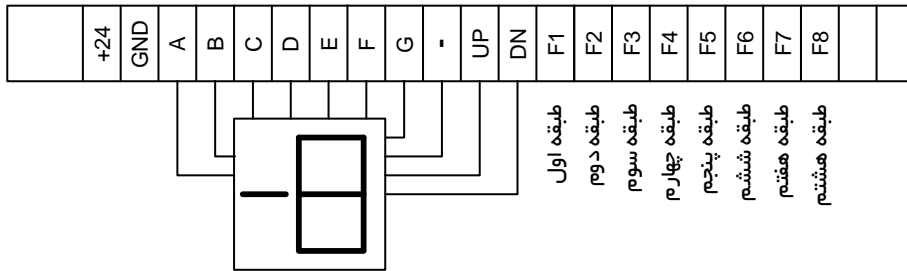


ترمینال های تابلو فرمان

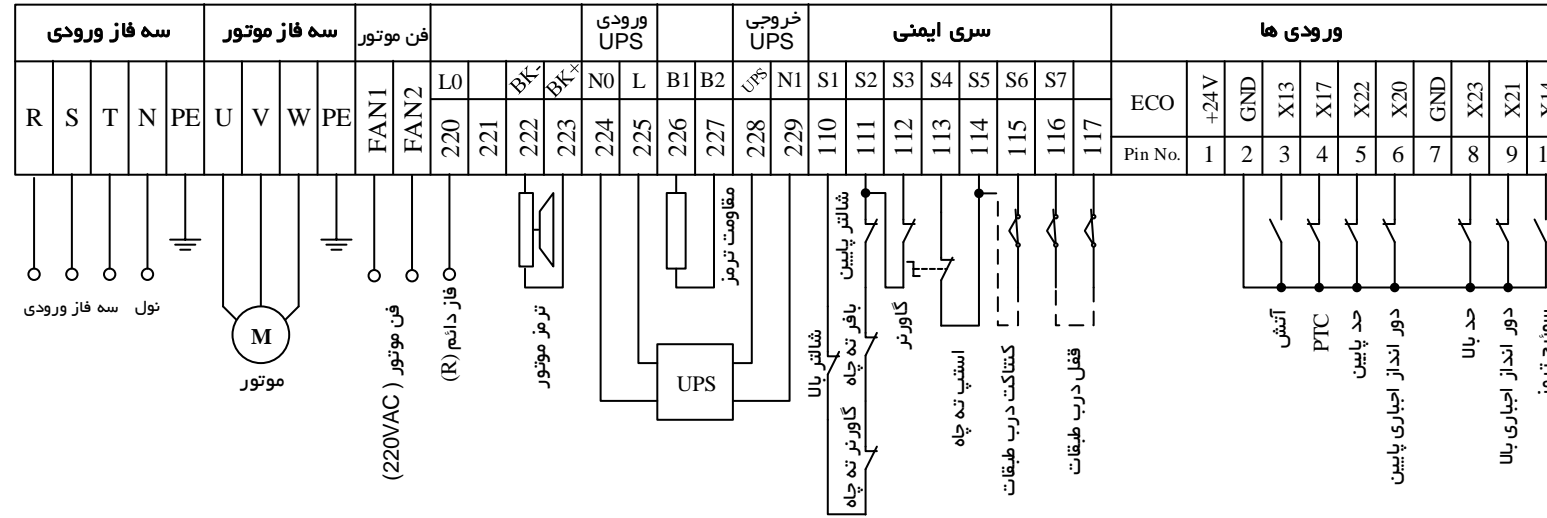

نکات مهم هنگام راه اندازی:

- در ابتدا سری ایمنی را پل کنید. (از ترمینال ۱۱۰ به ۱۱۴، ۱۱۴ به ۱۱۵، ۱۱۵ به ۱۱۶ و ۱۱۶ به ۱۱۷)
- حد های نرم افزاری بالا و پایین و دور اندازه های اجباری بالا و پایین را پل کنید. (از ترمینال ۵ به ۶، ۶ به ۸، ۸ به ۹ و ۹ به ۱۰)
- مقاومت ترمز را به ترمینال های ۲۲۶ و ۲۲۷ وصل نمایید. (در هنگام وصل این ترمینال ها بسیار مراقب باشید.)
- سه فاز ورودی، نول و ارت را به ترمینال های مربوطه متصل نمایید.
- کابل موتور و سیم های ترمز موتور را به ورودی های مشخص شده وصل نمایید. لطفاً از کابل ۴ رشته ای و در صورت امکان شیلددار استفاده نمایید.
- با دفتر شرکت تماس گرفته و تنظیمات داریو را انجام دهید.
- در هنگام وصل کردن جعبه ریویزیون، کافی است که تراول کابل ۲۴ رشته را یک به یک از تابلو فرمان به جعبه ریویزیون وصل نمایید و مابقی اتصالات را مطابق نقشه انجام دهید. (لطفاً از تراول کابل شیلد دار استفاده نمایید.)
- اگر سرعت حرکت آسانسور 1m/S می باشد، فاصله دور اندازه ها از لول طبقه ۱۵۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر .
- حد های نرم افزاری را نیز وصل نمایید. (ترمینال های ۵ و ۹ (محل نصب بین لول طبقه و شالتر بالا و پایین.) ۱۰ سانتیمتر پایین تر از لول طبقه)
- چیدمان مگنت ها : مگنت ها برای لول کردن طبقات می باشد و آنها را باید طوری قرار دهید که هنگام رسیدن سنسور به آن فعال شود. (یعنی ورودی لولینگ روشن شود و خارج از آن خاموش شود.) طول منطقه لولینگ ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر باشد.
- تمامی ورودی ها، پرده نوری، سستی های باز و بسته درب و اضافه بار باید تیغه باز باشند.

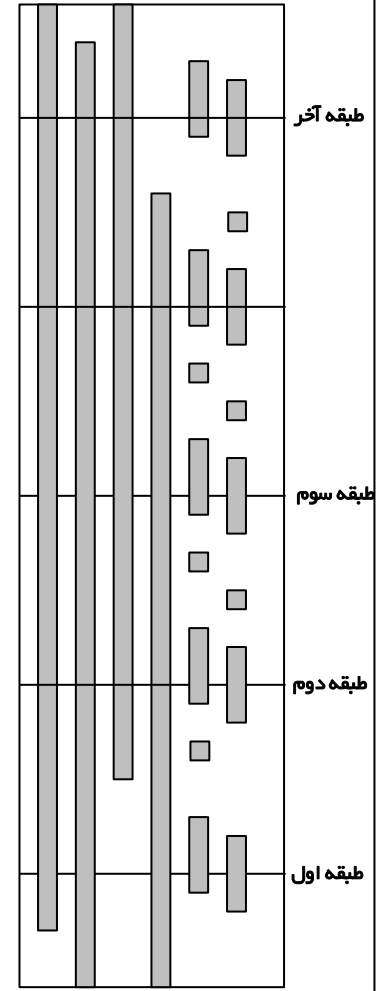

FILENAME
TER-E-P12-03.VSD